


## HT300 SET UPUTE ZA UPORABU

### OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

HT300 SET je termostat temperature prostorije s bežičnim daljinskim upravljanjem. Korisnik može termostat podešiti na željenu temperaturu i time postići udobnije i ekonomičnije grijanje.

- Dnevni i tjedni program (7x24)
- Različite opcije režima rada (Comfort, Economy, Holiday)
- Osjetljivost mjerjenja temperature
- 2-položajna (on/off) regulacija
- Bežični spoj
- Baždarenje sustava grijanja
- Baždarenje sustava grijanja

### HT300 SET I Pripadajuća oprema

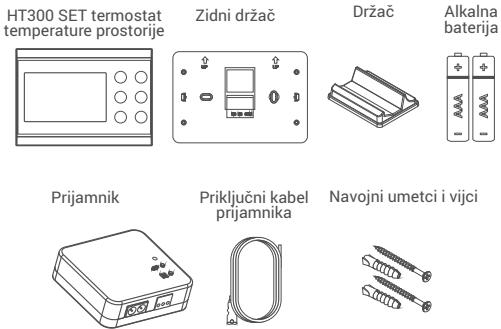

### TEHNIČKI PODACI

#### Termostat temperature prostorije


Dimenzije	85mm / 119.5mm / 24mm
Radna struja	3V DC (2 x AAA alkalne baterije)
Točnost mjerjenja temperature	0.1°C
Osjetljivost pri radu	0.5°C
Područje radne temperature	(5°C) – (30°C)
Vijek trajanja baterije	1 godina (2 x AAA)
Radna temperatura	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)

#### Prijamnik

Dimenzije	85mm / 90mm / 28.5mm
Radna struja	220V AC
Uklopnja struja relaja NO	7A (220V AC)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)


### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

#### Funkcije gumbi

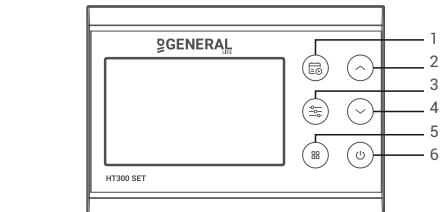

1	Gumb tjednog programa
2	Podešavanje temperature (za povišenje)
3	Gumb za nameštanje
4	Podešavanje temperature (za sniženje)
5	Gumb modusa
6	On/Off gumb



#### Pokazivanja na displeju

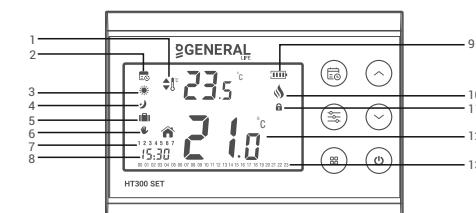

1	 Namještena temperatura
2	 Program modus
3	 Comfort modus
4	 Economy modus
5	 Holiday modus
6	 Manuel modus
7	 Pokazivač dana
8	 Pokazivač sata
9	 Pokazivač baterije
10	 Rad kotla
11	 Blokada displeja
12	 Temperatura prostorije
13	 Sati dana


### MJESTO INSTALIRANJA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Termostat temperature prostorije treba instalirati u prostoriji u kojoj se najčešće boravi. Npr. u dnevnom boravku ili predvorju. Kao mjesto nepriladna za instaliranje termostata temperature prostorije treba izbjegavati mjesto gdje postoji cirkulacija zraka, kao što su ulazna vrata ili blizina prozora. Isto tako ne blizu uređaja za grijanje, kao što su radijatori, peći i mesta izložena izravnom djelovanju sunčevih zraka. Termostat temperature prostorije treba instalirati iznad poda na visini 50 cm – 150 cm. Biti će potrebno nekoliko pokušaja pri pronaalaženju najprikladnijeg mesta za instaliranje.

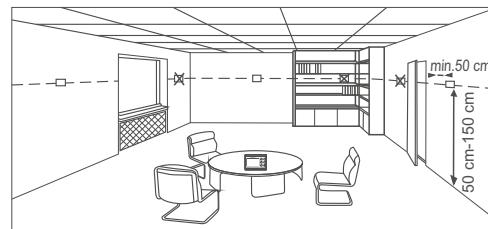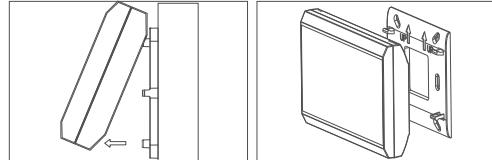

### UGRADNJA BATERIJA

Uklonite vaš termostat temperature prostorije za zidnog držača. Nakon toga skinite kućišta baterija na stražnjoj strani termostata. U kućište baterija stavite dvije alkalne baterije. Pri ugradnji pazite na polaritet baterija. Nakon stavljanja kućišta baterija termostat stavite na zidni držač. Objе baterije zamjenite istodobno.

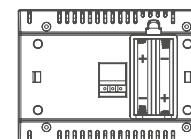


**Upozorenje:** Baterije treba izvaditi ako se termostat ne bi koristio dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inače će se pojaviti neispravnost rada termostata za koju se ne priznaje jamstveno pravo.

#### Upozorenje!

Molimo da istrošene baterije bacite u za to predviđen spremnik.

### PRIJAMNIK

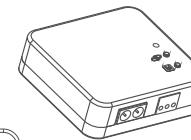

1	 Led kontrolna lampica prijamnika
2	 Sync gumb:
3	 Gumb za ručnu primjenu:
4	Nakon deaktiviranja prijamnika kotao možete koristiti ručno.
5	 Ulaz priključnog kabla prijamnika
6	 Ulaz spojnog kabla kotla

### OBJAŠNJENJE BOJA LED KONTROLNE LAMPICE PRIJAMNIKA

Zelena	Prijamnik je sinkroniziran s termostatom i radi ispravno.
Zelena treperava	Pritisnuti sync gumb prijamnika i pričekati signal sinkronizacije termostata.
Crvena	Prijamnik posjeduje energiju ali termostat nije sinkroniziran.
Crvena treperava	Isključivanje kotla jer od termostata ne dobiva signal dulje od 22 minute
Narančasta	Uključen Manual modus.


### MJESTO INSTALIRANJA PRIJAMNIKA

Važno je napomenuti pri odabiru mesta instaliranja prijamnika da treba izbjegavati fizički kontakt između prijamnika i kotla i da se prijamnik zaštiti od tvari kao što je tekućina, prašina, itd. Vaš prijamnik možete instalirati u ormarič kotla, bez fizičkog kontakta s kotlom ili prijamnik možete montirati na zid.

### PUŠTANJE U RAD PRIJAMNIKA

- Prvo, isključiti struju na koju je priključen vaš kotao (osigurač, utična kutija, itd.)
- Spojiti jedan od spojnih kablova kotla na prijamnik, kako je prikazano u spojnoj shemi.
- Spojiti završetak drugog spojnog kabla kotla na ulaz termostata temperature prostorije, kako je prikazano u uputama za uporabu kotla.
- Ulazni priključni kabel prijamnika mora se prvo spojiti na prijamnik, a ne na priključni osigurač kotla.
- Nakon završenog spajanja prvo uključite električnu struju a nakon toga uključite vaš kotao.
- Ako želite deaktivirati vaš prijamnik, pritisnite ručni gumb u trajanju 2 sekunde, a nakon toga će se na prijamniku upaliti narančasta kontrolna lampica. Nakon što ste provjerili da kotao radi, treba pritisnuti isti gumb i provjeriti da li se je ugasila narančasta kontrolna lampica.
- Termostat temperature prostorije treba prvi podešiti, kako bi se mogao sinkronizirati s termostatom.

### SHEMA OŽIĆENJA PRIJAMNIKA

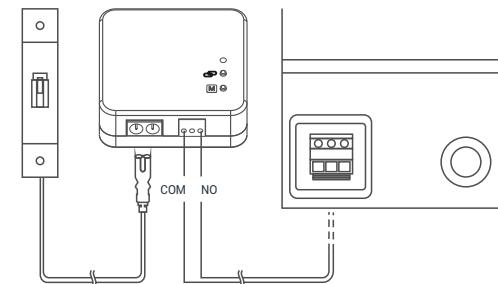

#### Upozorenje!

Samo kvalificirane osobe elektrostrukre smiju izvoditi radove električnog ožičenja ili puštanja u rad kotla.

### SYNC TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE I PRIJAMNIK

- Prije svega sync gumb na prijamniku treba pritisnuti u trajanju 2 sekunde, sve dok počne treperiti zeleno svjetlo.
- Kada se vaš termostat nalazi u Off stanju, "On/Off" gumb treba pritisnuti u trajanju 3 sekunde, sve dok se pokaže izbornik baždarenja sustava grijanja, a kada se pokaže treba još jednom pritisnuti "On/Off" gumb i "Adr" koji će se pokazati kao sinkronizirani izbornik.
- U "Adr" izborniku kada se pritisne neki od gumbi za podešavanje temperature, termostat će prijamniku poslati signal sinkronizacije.
- Zelena kontrolna lampica na prijamniku stabilizirat će se i prijamnik će se oglasiti zvučnim signalom obavijesti.
- Sada su prijamnik i termostat temperature prostorije s bežičnim upravljanjem uskladeni i sinkronizirani.
- Kada je uređaj u "Off" stanju, "On/Off" gumb treba pritisnuti u trajanju 3 sekunde.
- Putem izbornika baždarenja koji se pojavljuje, pritiskom na "Adjustment Buttons" možete namjestiti bilo koji stupanj

## Proizvođač

Naslov: ISIPARK İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

Adresa: : Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıcı

Gaziemir İzmir-TURSKA

Tel: +90 (232) 457 99 50

Fax: +90 (232) 457 91 22

E-Mail: generallife@generallife.com.tr

**isipark**

ISIPARK İÇ VE DIŞ TEMPERATÜR SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.  
Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıcı/İZMİR  
Tel: (0232) 457 99 50 Fax: (0232) 457 91 22  
Meşrutî No: 0466062137000016  
Gaziemir V.D. 466 073 1206

## Proizvod

Naziv proizvoda: Digitalni termostat temperature prostorije

Marka: GENERAL Life

Model: HT300 SET

Period jamstva: 2 godine

Max. vrijeme za popravak: 20 dana

Banderole i serijski broj:

Prodavatelj  
Naslov:  
Adresa:  
Tel:  
E-Mail:  
Rok isporuke i mjesto:  
Ovlašteni potpisnik:  
Pečat kompanije:

Fax:  
Datum fakture i broj:

STAMP

## JAMSTVENI UVJETI

1-Jamstvo započinje počevši od datuma isporuke uređaja i daje se u trajanju 2 godine za greške izrade.

2-Uređaji i oprema isporučuju su kupcima u ispravnom radnom stanju. Montažu i ostala spajanja izvršiti će ovlašteni servis.

3-Uređaji će se održavati i popravljati u našoj tvornici i treba ih poslati putem ugovornog špeditera. Troškove servisa, prijevoza i smještaja servisnih tehničara snosi kupac uređaja. Prekovremeni rad se dodaje troškovima servisa.

4-Održavanje uređaja i opreme izvodi se u našoj tvornici. Za održavanje uređaja transportne troškove snosi njegov kupac.

5-Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog roka, oni će biti pregledani u našoj tvornici kada bi se ustanovilo tko odgovara za njihovu neispravnost (proizvođač ili kupac) i o tome će se kupac pismeno obavijestiti.

6-Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog roka iako se ustanovi da je odgovornost na proizvođača, kupac može zatražiti novi proizvod ili popravak, a sve ove troškove će snositi proizvođač, ako troškovi nisu viši od cijene samog uređaja.

7-Nakon kontrolnog pregleda i detekcije neispravnosti, ako se ustanovi da je neispravnost nastala zbog rukovanja kupca, troškove popravka uređaja tijekom trajanja jamstvenog roka snositi će kupac.

8-Kupci moraju obratiti pozornost na oštećenja (ako ih ima) proizvoda pri njihovom preuzimanju i o tome moraju upozoriti proizvođača, počevši od početka trajanja jamstva. Ako kupac ne bi upozorio proizvođača na postojanje oštećenja proizvoda, izgubiti će jamstvena prava prema članku 6.

9-Uređaje i opremu treba koristiti prema uputama za uporabu proizvođača uređaja, a ako se tako ne bi koristili za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

10-Ako je proizvod oštećen, ogreben ili napukao prilikom uporabe od strane kupca, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

11-Neće se priznati jamstveni uvjeti za oštećenja/neispravnosti zbog korištenja ostalih marki i modela uređaja i opreme, bez znanja proizvođača ovog uređaja.

12-Neće se priznati jamstveni uvjeti za kvarove zbog propuštanja („curenja“) baterija i zbog uvjeta radne okoline s kiselim / parnom atmosferom, te zbog korozije, oksidacije i kontakta uređaja s tekućinama.

13-Baterije treba izvaditi ako se uređaj ne bi koristio dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inače se za neispravnost koja bi zbog toga nastala neće priznati jamstveni uvjeti.

14-Za transportna oštećenja neće se priznati jamstveni uvjeti. Kupci to mogu nadoknadići putem transportnog osiguranja.

15-Za oštećenja nastala zbog prepunova iz električne mreže neće se priznati jamstveni uvjeti.

16-Za oštećenja nastala zbog više sile, kao što je poplava, potres, požar, itd. neće se priznati jamstveni uvjeti.

17-Svi dijelovi proizvoda obuhvaćeni su jamstvom naše kompanije.

18-Ako bi se proizvod pokvario i prestao raditi tijekom trajanja jamstva, trajanje održavanja dodaje se trajanju jamstva. Trajanje popravka proizvoda ne smije biti dulje od 20 radnih dana. Ovo trajanje započinje od kada se problemi s proizvodom dojavje proizvođaču, predstavništvu, proizvođaču ili uvozniku, ako nije dostupan ovlašteni servis. Kupac može izvestiti o problemu faksom, e-mailom, preporučenim pismom i pismom s plaćenim odgovorom ili na neki sličan način. Ako bi se pojavile smetnje u radu proizvoda, kupac snosi odgovornost za njihovu detekciju. Ako se problem ne može riješiti za više od 10 dana, proizvođač ili uvoznik dužan je isporučiti sličan uređaj do završetka popravka. Ako bi se proizvod u jamstvenom roku pokvario zbog greške materijala, naljepnice ili greške u montaži, firma neće zahtijevati troškove naljepnice, zamjenjenskih dijelova ili neku drugu vrstu troška za popravak.

19-Unatoč prava kupca za održavanje;

-Ako bi se proizvod pokvario 4 puta godišnje ili 6 puta za trajanje jamstva i ovi će problemi imati utjecaja na glavnu namjeru proizvoda (počevši od datuma isporuke tijekom jamstva),

-Prekoracenje maksimalnog roka za popravak,

-U slučaju ako nije dostupan ovlašteni servis koji bi utvrdio da popravak nije moguć i dojavio to servisu prodavatelja, generalnom zastupniku, predstavništvu, uvozniku ili proizvođaču.

20-U slučaju problema s jamstvenim certifikatom, o istom možete obavijestiti Ministarstvo trgovine i Generalnu direkciju za zaštitu potrošača i nadzor tržišta.

21-Dokument jamstva kupac treba sačuvati do završetka trajanja jamstva. Ako bi se dokument jamstva zagubio, on se ne može zamijeniti novim. U slučaju gubitka dokumenta jamstva, za sve troškove održavanja ili popravka odgovornost preuzima kupac.

Isipark zadržava pravo promjene tehničkih podataka proizvoda i uputa za uporabu.

\*Za sve promjene možete se obratiti na adresu generallife.com.tr

temperature. Ova se vrijednost može podesiti između "-8°C i +8°C".

- Za izlaz iz izbornika baždarenja molimo jedan put pritisnite gumb "On/Off"

Napomena: Preporučeno baždarenje temperature je "0,0°C".

## BLOKADA TIPIKE


U termostatu temperature prostorije integrirana je funkcija blokade tipke, kako bi se izbjegao nehotični kontakt.

Za deaktiviranje tipke termostata, "Mode" gumb treba pritisnuti u trajanju 3 sekunde. Blokada tipke će se ponovno aktivirati ako se gumb na termostatu ne bi dodirnuli za 10 sekundi.

## NAMJEŠTANJA DANA I SATA

- Dok je vaš termostat uključen, gumb "Settings" treba držati pritisnutim u trajanju 3 sekunde.
- Pererit će prvi tekst koji će se pojavitи na displeju "Hour". Vrijeme možete namještiti s gumbima 'Up' i 'Down'.
- Nakon namještenog vremena, gumb "Settings" treba pritisnuti još jednom. Pri namještanju minuta pererit će minute. Minute možete namještiti s gumbima 'Up' i 'Down'.
- Nakon namještenih minuta, još jednom treba pritisnuti gumb "Settings" za namještanje dana tjedna.
- Dani tijedna počinju s ponedjeljkom, tako da ako na displeju vidite 1, znači da je odabran ponedjeljak. Slično sa 2 odabire se utrak, sa 3 odabire se srijeda, sa 4 odabire se četvrtak, sa 5 odabire se petak, sa 6 odabire se subota i sa 7 odabire se nedjelja.
- Pri namještanju možete izaći pritiskom na "Settings" u trajanju 3 sekunde.

## NAMJEŠTANJA MODUSA

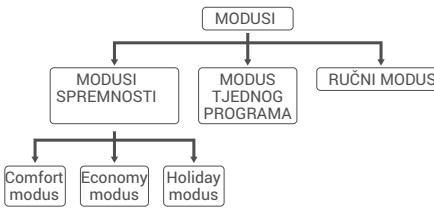

Vaš termostat temperature prostorije ima 5 različitih modusa. 3 od njih (Comfort, Economy i Holiday modus) pripremljeni su i konstantni modusi. Ostali modusi su ručni modus i modus tjednog programa. U pripremljenim modusima stupnjevi temperature zasnovani su na izboru korisnika koji ih je u početku namjestio. Ručni modus omogućava rad termostata s temperaturom koja je potrebna korisniku i koja se namješta izravno. Tjedni program omogućava rad termostata s tjednim programom koji je korisnik namjestio.

Stupnjevi temperature pripremljenih modusa mogu se promjeniti u izborniku "Settings".

- Za prijelaz na izbornik "Settings", gumb "Settings" treba pritisnuti u trajanju 3 sekunde. Postavke datuma i vremena pojavljuju se na prvom pokazivanju displeja, a za preskok gumb "Settings" treba pritisnuti 3 puta. Pojavljuju se stupnjevi temperature Comfort modusa, a temperatura za Comfort modus može se namještiti pritiskom na gumb "Up" i "Down".
- Nakon zatvorenog namještanja, pritiskom na gumb "Settings" mogu se namještiti ostali modusi (Economy i Holiday modus).
- Ponovnim pritiskom na gumb "Settings" u trajanju 3 sekunde zatvara se displej "Settings".
- Temperatura Manual modusa može se namještiti pritiskom na gume "Up" i "Down" dok su na početnoj stranici.
- Kada se pritisnu "Up" ili "Down" termostat će se namještiti na Manual modus.
- Za promjenu postavki modusa možete pritisnuti "Mode" gumb.



**isipark**  
ISIPARK İÇ VE DIŞ TEMPERATÜR SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.  
Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıcı/İZMİR  
Tel: (0232) 457 99 50 Fax: (0232) 457 91 22  
Meşrutî No: 0466062137000016  
Gaziemir V.D. 466 073 1206